

### MONTÁŽNY NÁVOD DORAZOVÉHO HRANOLA

SK

1. Montáž môžu vykonať osoby, ktoré majú základné stolárske zručnosti.

2. Ešte predtým, ako začnete montáž, výrobok dôkladne skontrolujte, či sa zhoduje s objednávkou, či nie sú viditeľné žiadne poškodenia alebo chyby (napr. ryhy, mechanické poškodenia ap.!) Všetky viditeľné poškodenia štruktúry a povrchu, ktoré budú nahlásené po namontovaní výrobku, okrem skrytých výrobných chýb, nebudú zohľadnené v rámci záruky (obr. 1).

3. Nástroje a materiály, ktoré budete počas montáže potrebovať, závisia od spôsobu a miesta montáže:

- vŕtačka + vrtáky Ø12 do dreva a Ø12 do betónu,
- univerzálne kliešte,
- križový skrutkovač,
- uholník 90°,
- vodováha,
- stolárske svorky min. 3 ks,
- chemická kotva.



4a. Montáž súčasne s montážou tunela – z vnútornej strany lícového uholníka namontujte hranol pomocou štyroch rovnomerne rozložených skrutiek 4x35 mm (obr. 1) a (obr. 2).

- namontujte tunel podľa montážnych pokynov

- keď je tunel namontovaný spolu s dorazovým hranolom, na dorazový hranol prilepte pripojené tesnenie (obr. 2).



4b. Montáž hranola, ak je tunel už namontovaný.

- Do existujúcich otvorov v hranole priskrutkujte 3 dvojzvitové skrutky závitovou časťou M\* do takej istej hĺbky (obr. 3) a (obr. 3)



- Takto pripravený hranol postavte súbežne s konštrukciou tunela, môžete si pomôcť uholníkom (obr. 4) a na konštrukcii tunela zaznačte umiestnenie skrutiek.

- V zaznačených miestach vyvŕtajte otvory Ø12 s hĺbkou min. 50 mm.

- Otvory najprv vyčistite, a potom v nich umiestnite platové objímky, ktoré následne vyplňte živicom (chemická kotva nie je súčasťou montážnej sady), pričom postupujte v súlade s jej návodom na použitie.

- Osadte hranol, tzn. vsuňte skrutky do otvorov objímok (obr. 4) a všetko zafixujte stolárskymi svorkami.

Po upevnení hranola nalepte tesnenie (obr. 2).

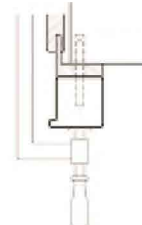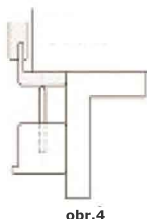

4c. Montáž bez konštrukcie.

Všetky činnosti sa vykonávajú analogicky, ako pri montáži s už namontovaným tunelom, s tým rozdielom, že otvory v stene sa nevŕtajú cez konštrukciu existujúceho tunela, ale priamo v mure.

**POZOR:** V prípade, ak sa napriek strate záruky, rozhodnete počas vykonávania domácich prác (široko chápaných) zaistiť dorazový hranol maliarskou páskou, najprv skontrolujte na zadnej strane hranola (tzn. na povrchu, ktorý po namontovaní nie je viditeľný), či pri odlepovaní pásky nedochádza k poškodeniu dekoračnej fólie hranola.