

MONTÁŽNY NÁVOD GARNIŽE DO POSUVNÉHO SYSTÉMU



1. Montáž môžu vykonať osoby, ktoré majú základné stolárske zručnosti.


2. Ešte predtým, ako začnete montáž, výrobok dôkladne skontrolujte, či sa zhoduje s objednávkou, či nie sú viditeľné žiadne poškodenia alebo chyby (napr. ryhy, mechanické poškodenia ap.)! Všetky viditeľné poškodenia štruktúry a povrchu, ktoré budú nahlásené po namontovaní výrobku, okrem skrytých výrobných chýb, nebudú zohľadnené v rámci záruky. Kompletná súprava garniže sa skladá z vyrovnávajúcej lišty (hrúbka 16 mm, iba na montáž s tunelom, ako vyrovnávajúci prvok s vonkajšou lištou tunela), z lícovej jednostranne fóliovanej lišty rovnakej farby ako garniža (hrúbka 12 mm), garnižová lišta (1 ks x dlhšia a 2 ks x kratšia), lišta uzatvárajúca garnižu z hora (hrúbka 8 mm) (fot. 1).



fot.1

3. Nástroje a materiály, ktoré budete počas montáže potrebovať:

- vrtáčka + vrtáky do dreva a do betónu,
- základné náradie ako skrutkovač, kladivo ap.,
- biele montážne lepidlo na drevo.

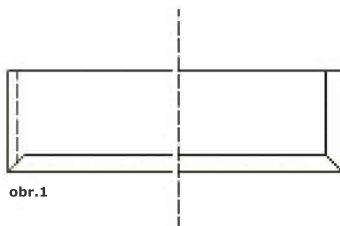

obr.1

4. Garniž zložte podľa obr. 1 pomocou lepidla na dreva a nechajte stáť až kým lepidlo úplne nevyschne (obr. 2). Aby spojenie lišt garniže (dlhá časť s krátkymi) bola pevnejšia, z vnútornej strany sa môžu spojiť uholníkmi upevnenými skrutkami 3x12 mm (sú súčasťou montážnej sady).



fot.2

5. Ak montujete posuvný systém spolu s tunelom, k stene je potrebné namontovať vyrovnávajúcu lištu, prisunúť ju k čelu lišty konštrukcie tunela (obr. 3).



fot.3




fot.4

6. Namontujte lícovú lištu k vyrovnávajúcej lište (obr. 4), alebo priamo k stene, ak montujete systém bez tunela.

7. Keď namontujete posuvný systém spolu s krídlom a dorazovým hranolom, namontujte garniž priskrutkujúc ju k vyrovnávajúcej lište skrutkami 4x20 mm, ale ešte predtým na miestach skrutiek vyvráťte otvory vrtákom Ø3 (obr. 2), (obr. 5) a (obr. 2).



fot.5

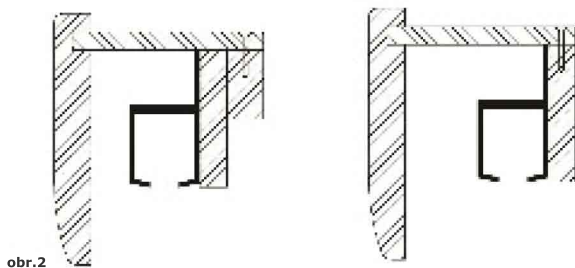

obr.2

POZOR: V prípade, ak sa napriek strate záruky, rozhodnete počas vykonávania domácich prác (široko chápaných) zaistiť garnižu maliarskou páskou, najprv skontrolujte na zadnej strane garniže (tzn. na povrchu, ktorý po namontovaní nie je viditeľný), či pri odlepovaní pásky nedochádza k poškodeniu dekoratívnej fólie garniže.